



WASSER THERAPIE WHIRLWANNE

Installations und Bedienungsanleitung

GS 1400 - GS 1460 - GS 1500 - GS 1580 - GS 1712

Entwickelt und designed by

IQUE BATHROOM LIMITED
LONDON ENGLAND

Inhalt

Seite 1	Hinweise und wichtige Informationen
Page 2	Lieferung der Hydro Therapy Massage Bathtub
Page 3	Installation
Page 4	Installation
Page 5	Funktion der Luftdüsen (Haupt/Rücken und Fußzone)
Page 6	Funktions Bedienpanel
Page 7	Funktions Fernbedienung
Page 8	Funktion der Bedienfelder am Panel
Page 9	Funktion " " "
Page 10	Funktion " " "
Page 11	Abfluß und Überlaufschutz
Page 12	Problembeseitigung
Page 13	Pflege und Wartungshinweise
Page 14	Technische Daten
Page 15	Garantiebedingungen
Page 16	Garantiebedingungen

Copyright 2006, all rights reserved

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Whirlwanne der Fa. IQUE Bathroom Limited entschieden haben.

UNSERE WANNEN WURDEN FÜR MAXIMALEN COMFORT UND ENTSPANNUNG ENTWICKELT. Die Leitungen und Düsen sind V-Förmig. Somit bleibt kein Wasser im System zurück wenn das Wasser aus der Wanne gelassen wird.

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Die Elektrische Installation sollte immer von einem Autorisierten Fachhändler oder Qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

WASSER/ABFLUß INSTALLATION


Die Installation des Wasseranschlusses sowie des Abflusses sollten immer von einem Klempner oder Fachhändler durchgeführt werden.

Wichtige Hinweise


- Die Wassertemperatur sollte nie mehr als + 39C betragen
- Die maximale Badezeit sollte 45 min. nicht überschreiten. Wir raten ihnen die Badezeit von mal zu mal zu verlängern. Von ca. 20 minuten aufwärts.
- Verzichten Sie auf Alkoholgenuss während des Badens
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in der Badewanne
- Menschen mit Herz oder Kreislaufproblemen sollten vor dem Baden in einer Whirlwanne den Rat eines Arztes einholen.
- Versuchen Sie nie elektrische Probleme selbst zu beheben oder Änderungen an den Leitungen vorzunehmen. Lassen sie das immer einen Qualifizierten Elektriker machen.
- Folgen Sie den Installations und Pflegehinweisen damit sie lange Freude an ihrer neuen Whirlwanne haben.

LIEFERUNG DER WHIRLWANNE


- Bevor die Whirlwanne geliefert wird, erfragen Sie bei einem Elektriker ob geeignete Stromleitungen vorhanden sind.
- Wenn die Wanne geliefert wird, untersuchen Sie die Verpackung bitte direkt und Sorgfältig. Vorhandene Schäden reklamieren Sie sofort..
- Die Whirlwanne ist für den Transport mit 2 Schrauben am Metallrahmen der Holz Transportbox verschraubt.
- Lösen Sie die Seitenteile der Transportbox und entfernen Sie diese. Legen Sie ihre Whirlwanne auf die Seite. Jetzt können Sie die Schrauben am Boden entfernen und die Wanne zu ihrem eigentlichen Aufstellungsort tragen.

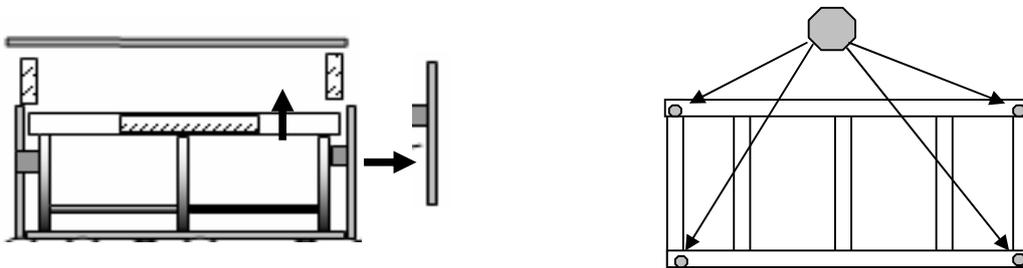

! HEBEN SIE DIE WANNE NIE AN DEN SCHLÄUCHEN ODER KABELN AN! Sondern nur am Wannenrand oder Rahmen.

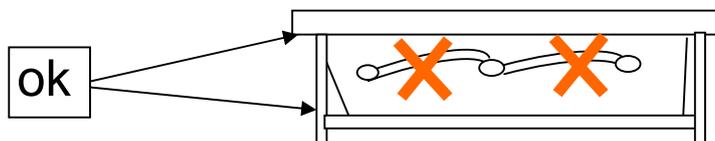


Überprüfen Sie die Schrauben an der Pumpe. Es kann sein, daß diese sich beim Transport gelockert haben. Bitte ziehen Sie diese nur von Hand nach.

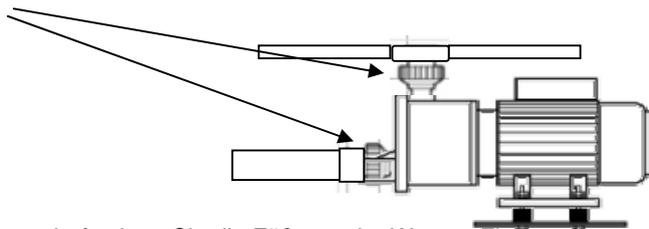


Bevor sie die Wanne an den Aufbauort bringen, befestigen Sie die Füße an der Wanne. Ziehen sie die Schrauben nicht zu fest an. Die Füße sind höhenverstellbar. Sollte die Schürze montiert sein, entfernen Sie diese vor dem Aufbau. (Schürzenaufbauanleitung weiter unten)

Die Füße befinden sich in der Zubehörbox, die am Metallrahmen verschraubt ist.

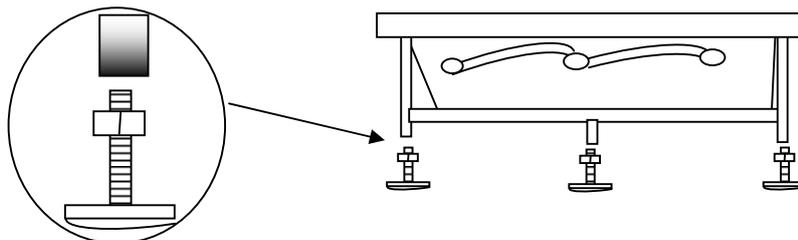


INSTALLATIONEN


1. Reinigen Sie den Aufbaubereich und stellen Sie die Wanne auf.
2. Die Whirlwanne muß im Lot stehen. Benutzen Sie hierzu eine Wasserwaage. Die Schrauben der FüÙe nach dem Ausrichten nochmal nachziehen.

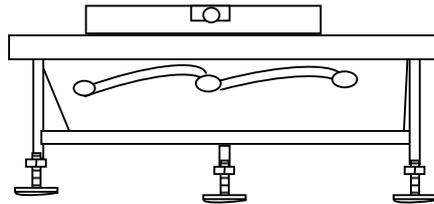

3. Bringen Sie das Abflussrohr an (nicht im Lieferumfang enthalten)
4. Schließen Sie den Stromanschluss an (nur durch einen Elektriker)
5. Schließen Sie die Heiß- und Kaltwasserleitung an der Mischbatterie an. (Durch einen Klempner durchzuführen)


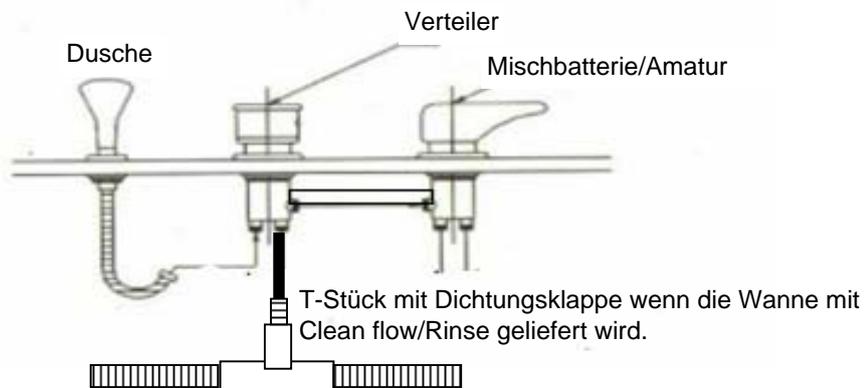


6. Bringen Sie das elektronische Bedienpanel an. Sollte die Wanne mit Druckluftsystem ausgestattet sein, ist die Wanne nach der Elektroinstallation betriebsbereit.

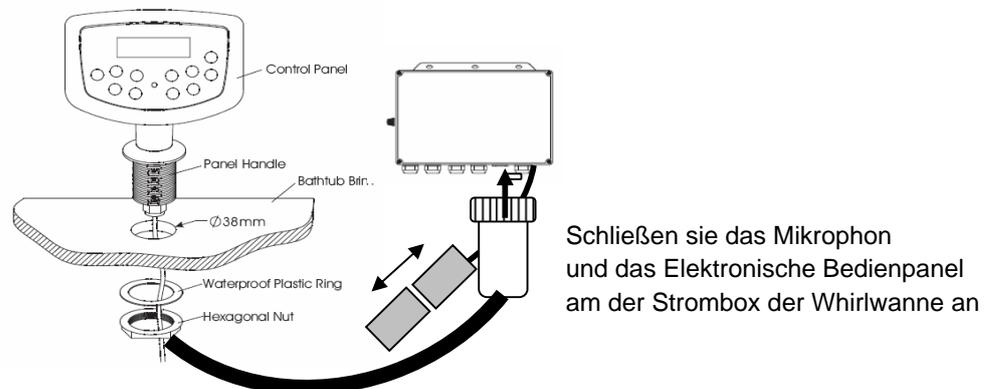

Installation der Schürze


Nach vollständiger Montage der Kabel und den Anschlussrohren, bringen Sie die Schürze der Wanne an.

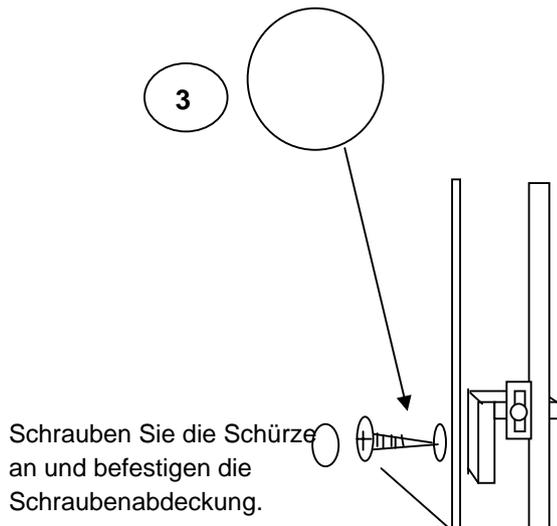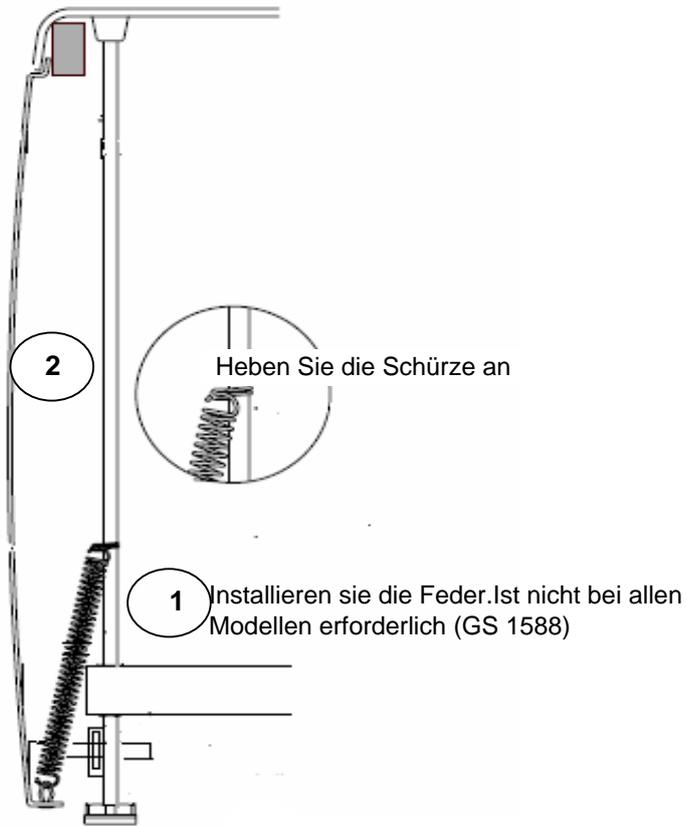

Viel Spaß mit ihrer neuen Whirlwanne

Nach der Installation ist die Whirlwanne Betriebsbereit.


1. Füllen Sie die Wanne bis zum oberen Rand der letzten Massagedüsen. Der Wasserstansensor befindet sich wenige Zentimeter oberhalb an den Seiten der Whirlwanne.
2. Folgen Sie der Anleitung für das Elektronische Bedienpanel.
3. 3 wege Leitungsventil (Düsensteuerung)

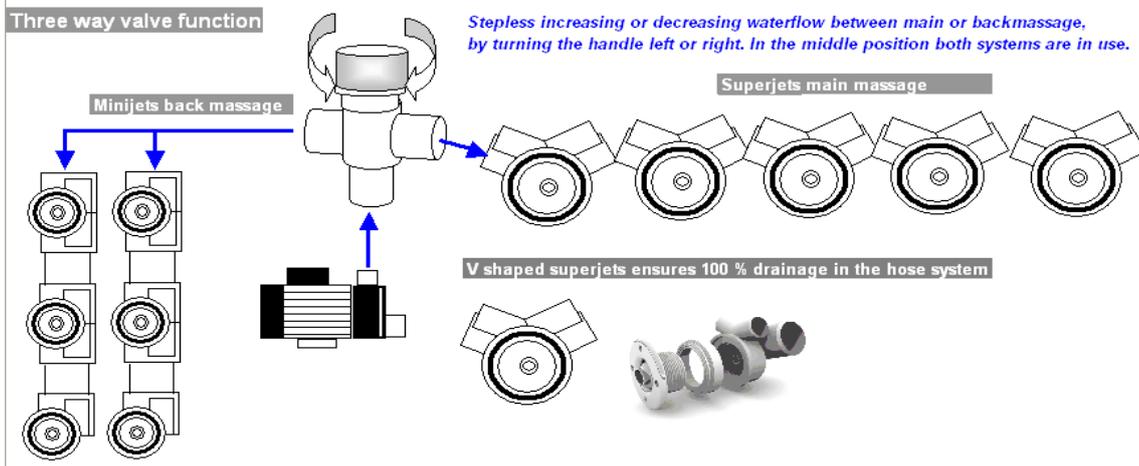


Einige der Wannen haben doppelte 3-Wege Leitungsventile.

Mit ihnen lassen sich die Haupt-, sowie die Rückenmassagedüsen steuern. Bei der 1400 und 1460/80 die 2 Rücken und die Fußzonen. Stufenloses regeln möglich.


4. Luftregulierer, erhöhen / senken den Druck der Haupt/Rücken und Fußmassagedüsen
Zum erhöhen / senken drehen sie rechts / links

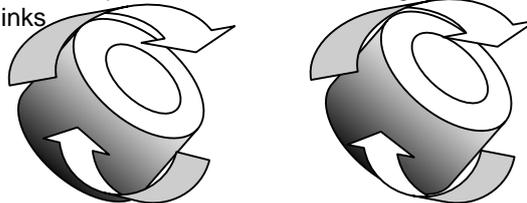

5. Druckluftknöpfe sind für Wasser und Druckluft angebracht, sofern die Wanne ohne Elektronisches Bedienpanel geliefert/gewünscht wurde. Durch einfaches drücken in der mitte werden die Knöpfe bedient..

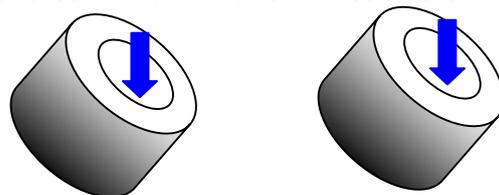

ELECTRONISCHES BEDIENPANEL

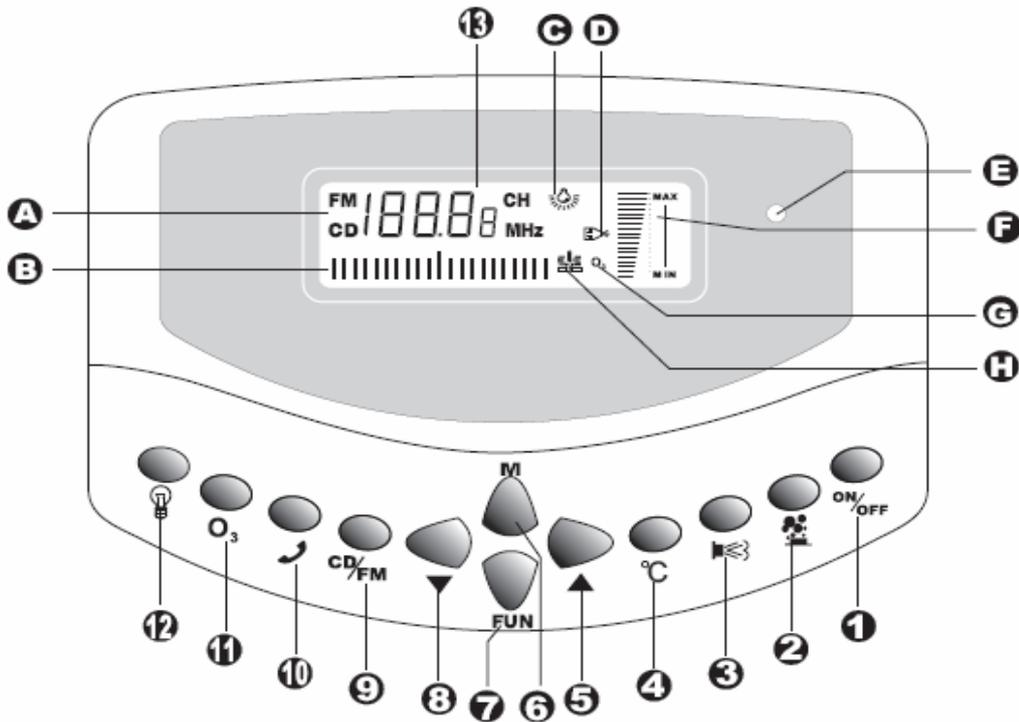

1. An/ Aus Schalter

2. Gebläse

3. Massagedüsen Steuerung

4. Wassertemperaturregler

5. Lautstärke-/Menüregler hoch

6. Radio Kanalspeicherung

7. Menü

8. Lautstärke-/Menüregler runter

9. Radio/CD

10. Telefon

11. Ozonsterilisation

12. Unterwasserlicht

13. LCD Bildschirm

A. Radio Display

B. Lautstärke

C. Lichtstatus Anzeige

D. Massagedüsen Status


E. Fernsteuerung Empfang

F. Gebläsestärkeanzeige

G. Ozonsterilisationsstatus

H. Wassertemperaturanzeige

Fernbedienung

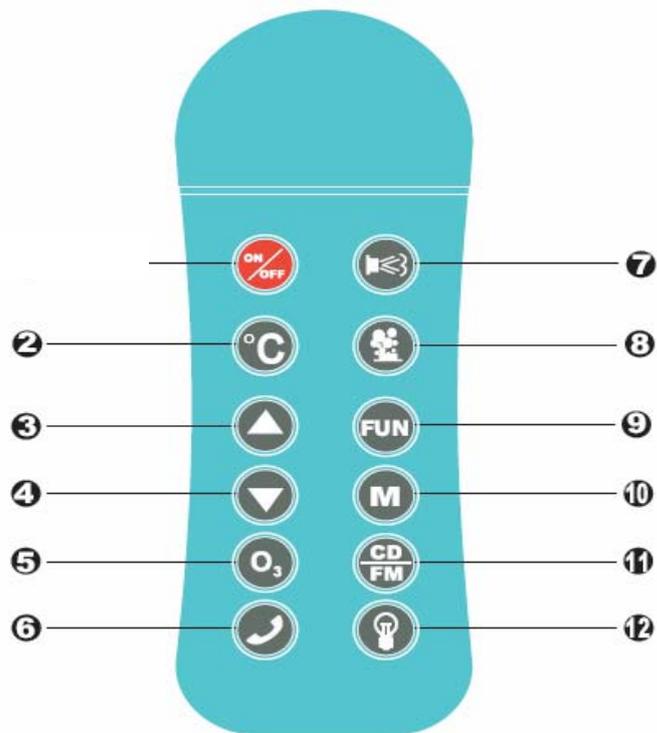

1. Betrieb an / aus
2. Wassertemperatur und Einstellung
3. Lautstärke/ Menü -- Hoch
4. Lautstärke/ Menü -- runter
5. Ozonsterilisation
6. Telefon

7. Massagedüsen
8. Gebläse
9. Menü
10. Radio Kanalspeicherung
11. Radio/CD
12. Unterwasserlicht

A. Elektronisches Bedienpanel


1. POWER ON/OFF

Das Bedienpanel wird mit dem **ON/OFF** Knopf angeschaltet. Sobald das Panel angeschaltet ist leuchtet der LCD Screen und alle Systemfunktionen stehen zur Verfügung. Das System schaltet sich automatisch nach 1 Stunde ab, sofern es vorher nicht mit dem **ON/OFF** manuell ausgeschaltet wurde.




2. UNTERWASSERLICHT

Drücken sie wenn ausreichend Wasser in der Wanne zirkuliert den  Knopf am Panel oder der Fernbedienung und das Unterwasserlicht schaltet sich an. Auf dem LCD Screen ist nun das Symbol  zu sehen. Bei nochmaligen betätigen schaltet sich das Licht aus. (Hinweis: Das Licht läßt sich nur bei genügend Wasser in der Wanne einschalten ansonsten blinkt das Lichtsymbol am LCD Screen)

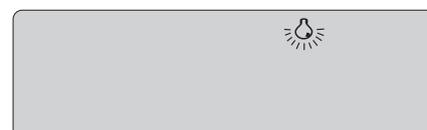


3. TELEFON

Sollte bei eingeschaltetem System ein Anruf eingehen, werden alle sich in Betrieb befindlichen Funktionen wie Radio/CD, Massage Düsen und Gebläse automatisch abgeschaltet. Nehmen sie den Anruf mit dem  Knopf am Panel oder der Fernbedienunge entgegen und das klingeln hört auf. Als Text dem LCD screen sollte nun das Sym. **TEL** zu sehen sein. Betätigen Sie den  Knopf erneut um das Gespräch zu beenden. Alle vorher angeschalteten Funktionen werden automatisch wieder in Betrieb genommen

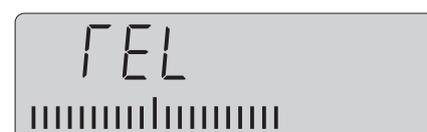

4. RADIO/CD

Schalten Sie das Radio an dem $\frac{CD}{FM}$ Knopf an der Fernbedienung oder dem Panel an. Auf dem LCD ist die aktuelle Frequenz zu sehen. Drücken Sie den FUN Knopf und das System wechselt in den manuellen Sendersuchlaufmodus. Mit ▲ und ▼ können Sie Sender suchen. Drücken Sie die ▲ und ▼ Taste länger als eine halbe Sekunde wird der automatische Sendersuchlauf aktiviert. Zum speichern drücken Sie die M Taste für 2 Sekunden. Wenn Sie die FUN Taste ein 2 mal drücken können sie die gespeicherten Kanäle mit den ▲ und ▼ anwählen. (1-8). Drücken Sie FUN erneut und sie gelangen zum Gebläse status. Um zum Lautstärkereglermodus zurück zu kehren, drücken Sie abermals den FUN Knopf.

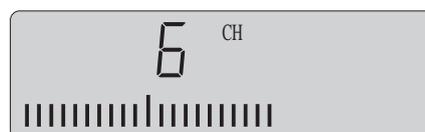

Der $\frac{CD}{FM}$ muß 2 mal gedrückt werden um eine CD abzuspielen. Auf dem LCD Screen des Panel sollte nun die Schrift CD zu sehen sein. Drücken sie die Taste CD/FM ein 3 mal wird das Radio/CD ausgeschaltet.




5. LAUTSTÄRKEREGELUNG

Bei eingeschaltetem Radio/CD und wenn die FUN Taste noch nicht gedrückt wurde regeln Sie die Lautstärke mit den ▲ und ▼ Tasten.



6. MASSAGE DÜSEN

Bei eingeschaltetem Panel und ausreichend zirkulierendem Wasser die  Taste am Panel oder der Fernbedienung drücken und die Massage Düsen sind in Betrieb. das Symb.  ist nun auf dem LCD. Erneutes drücken schaltet die Düsen ab. (Hinweis: Bei unzureichendem Wasser in der Wanne funktionieren die Düsen nicht und auf dem LCDscreen blinkt das  Zeichen.)

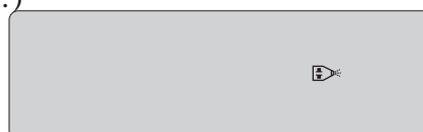

7. WASSERHEIZUNG

Bei eingeschalteten Massage Düsen oder Gebläse wird autom. die Wasserheizung angeschaltet. Drücken Sie **C** am Panel/der Fernbedienung um in das Temperatur Menü zu gelangen. Auf dem LCD sehen sie das blinkende  Symbol. Mit den Tasten **▲** und **▼** können Sie die Temperatur zwischen 15~ 45 Grad einstellen. **C** erneut drücken um sich die tatsächliche Temperatur anzeigen zu lassen. Nach 5 Sekunden wird automatisch die momentane Temperatur angezeigt. Die Voreinstellung liegt bei 30 Grad .



(Hinweis: 1. Bei unzureichender Wasserzirkulation kann die Heizung nicht in Betrieb genommen werden. Das  blinkt auf dem LCD.

2. Liegt die Wassertemperatur höher als die von ihnen gewünschte, schaltet sich die Heizung automatisch ab.



8. Gebläse

Bei eingeschaltetem Panel und ausreichend zirkulierendem Wasser die  Taste drücken um in das Luftstromstärke manuell einzustellen. Auf dem LCD ist die Regelung zwischen MIN und MAX zu sehen. Drücken sie die **FUN** Taste um mit den Tasten **▲** und **▼** die Geschwindigkeit zu wählen. Betätigen sie den Knopf  erneut und das System wechselt in den automatischen Wechselmodus. Nochmaliges drücken schaltet das Gebläse aus. Wenn nicht genug Wasser in der Wanne ist und die das Luftblasensymbol drücken läuft das Gebläse für 3 minuten um die Leitungen zu trocknen. Wenn Sie das Wasser aus der Wanne lassen schaltet sich das Gebläse für 10 minuten ab. Danach schaltet sich das Gebläse für 3 minuten automatisch ein um die Leitungen zu trocknen.

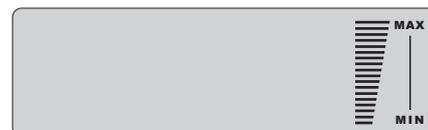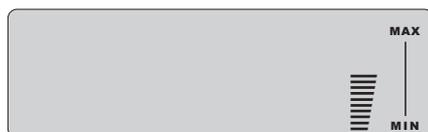

9. OZON STERILISATION

Bei eingeschaltetem Panel und ausreichend zirkulierendem Wasser drücken Sie die **O₃** Taste um die Ozon Sterilisation zu aktivieren. Auf dem LCD erscheint das **O₃** Symbol und die verbleibende rest Zeit. Die Ozon Sterilisation schaltet sich automatisch nach 30 minuten ab, es sei den sie wurde vorher manuell deaktiviert.

(Hinweis: Bei unzureichender Wasserzirkulation läßt sich die Ozon Sterilisation nicht, aktivieren.)



Abfluss und Überlaufschutz



To close press one time.
To open press one time.

Drücken Sie einmal um den Abfluss zu schließen.
Drücken Sie erneut öffnen Sie den Abfluss

Der Überlaufschutz




Das Wasser läuft automatisch ab wenn es den oberen Wannенrand erreicht.

PROBLEMBEHANDLUNG

1. Pumpe/Gebläse lässt sich nicht einschalten

In der Wanne ist eventuell nicht genug Wasser. Der Wasserstand muß überhalb der letzten Massagedüsen liegen. Der Wasserstandsensoren zeigt bei genügend Wasser ein rotes Licht. Leuchtet der Sensor nicht, befindet sich nicht genügend Wasser in der Wanne. Um den Sensor zu sehen müssen sie, die Schürze entfernen.

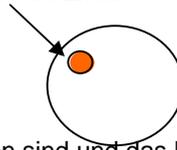

Stellen sie Sicher das alle Anschlüsse am Strom angeschlossen sind und das Bedienpanel aktiviert ist.

2. Wasser läuft aus

Überprüfen Sie die Dichtungen an der Pumpe und wenn nötig ziehen Sie diese VON HAND nach.

3. Wasserverlust an anderen Stellen oder weitere Probleme

Treten Sie mit ihrem Fachhändler in Kontakt.

Halten Sie hierfür folgende Angaben bereit:

1. Kaufdatum und Händlerinformationen
2. Artikelnummer der Whirlwanne.
3. Problemniederschrift

Die meisten Probleme lassen sich durch einen Anruf bei ihrem Händler klären.

PFLEGEHINWEISE

Bitte folgen Sie den Pflegehinweisen.

1. Wenn Sie die Wanne einmal wöchentlich benutzen:

Füllen sie einmal im Monat die Wanne mit warmen Wasser. Geben Sie Desinfektionsmittel (tabletten oder flüssig) in das Wasser. Lassen Sie die Pumpen für ca 30 minuten laufen. Lassen Sie das Wasser ab und füllen sie die Wanne erneut mit frischem Wasser. Lassen Sie die Pumpen nochmals ein paar minuten laufen und danach lassen sie das Wasser wieder ab.

2. Sollten Sie die Wanne 2-4 Tage die Woche nutzen, sollten sie die o.a. Reinigung alle 14 Tage durchführen.

Jeden 3 Monat.

Reinigen Sie die Oberflächen der Wanne. Benutzen sie dann Politur umeine glänzende Oberfläche zu bekommen. Anschließend benutzen Sie wax um die Oberfläche zu schützen und den Glanz zu erhalten.

Die tägliche Reinigung der Wanne ist leichter wenn sie öfter Politur und Wachs benutzen. Sie können hierfür Autopolitur und Wachs verwenden.

BENUTZEN SIE NIEMALS SCHEUER/SCHLEIF- ODER SÄUREHALTIGE REINIGUNGSMITTEL

Spülen und reinigen sie die Abflussabdeckung. Hier bleiben meist Haare haften. Spülen sie mit der Handdusche die Wanne nochmal sorgfältig ab..

Sollten Sie die Whirlwanne für einen Monat nicht nutzen, empfehlen wir sie vor Gebrauch zu desinfizieren.

Sollten Sie einen Kratzer in der Wannenoberfläche haben, können sie diesen unter laufendem Wasser mit einem sehr feinen Schleifpapier entfernen. Das Sandpapier sollte nicht grobkörniger wie 1500 sein. Anschließend polieren und wachsen Sie die bearbeitete Stelle wie oben beschrieben.

Technical specifications

(This information to be filled out during test)

(kW)

Pump 1	0.9 _____
Blower	0.4 _____
Heater 1	1.5 _____
Others	_____

Rückgabebelehrung für Verbraucher

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform, also z.B. per Brief, Fax oder E-Mail erklären. Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Falle erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Das Rückgaberecht gilt nicht für Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt wurden oder eindeutig auf persönliche Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, die sich auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht zur Rücksendung eignen, bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, wenn der versiegelte Datenträger vom Kunden entsiegelt wurde sowie bei der Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:

Hilbert-Trendshop, Ringstrasse 21, 63691 Ranstadt, Tel. 06041 - 6318,

Email: info@hilbert-internethandel.de

Rückgabefolgen

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

Ihr Hilbert-Trendshop

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung

§ 1 Geltungsbereich

Für Geschäftsbeziehungen zu dem Besteller gelten bei Bestellungen über das Internet ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

§ 2 Vertragsschluss

Für den Vertragsschluss im Internetauktionenhaus eBay gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay.

Für den Vertragsschluss im Rahmen einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen:

a)

Indem der Kunde eine Bestellung absendet, gibt er ein Angebot im Sinne des § 145 BGB ab. Der Kunde erhält eine Bestätigung des Empfangs der Bestellung per e-Mail. Auf mögliche Fehler in den Angaben zum Sortiment auf unserer Internetseite werden wir den Kunden ggf. gesondert hinweisen und ihm ein entsprechendes Gegenangebot unterbreiten.

b)

Der Kunde verzichtet auf den Zugang einer Annahmeerklärung, § 151 S.1 BGB. Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir das Angebot des Kunden innerhalb von 10 Tagen schriftlich oder in Textform annehmen oder die bestellte Ware übersenden oder der Kunde Vorkasse bei entsprechend gewählter Zahlungsart leistet.

§ 3 Lieferung, Versandkosten, Gefahrübergang

Die Lieferung erfolgt zu den jeweils im Angebot ausgewiesenen Versandkosten. Sofern der Kunde Unternehmer ist, gehen alle Risiken und Gefahren der Versendung auf den Kunden über, sobald die Ware von uns an den beauftragten Logistikpartner übergeben worden ist.

§ 4 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

§ 5 Gewährleistung

a)

Es wird gewährleistet, dass die Ware zum Zeitpunkt der Übergabe eine etwa vereinbarte Beschaffenheit hat bzw. frei von Sachmängeln ist.

Das heißt, dass die Ware sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oder sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Kunde nach Art der Sache und/oder der Ankündigung von uns bzw. des Herstellers erwarten kann. Eigenschaften der Ware nach unseren Angaben, der Kennzeichnung oder der Werbung gehören gegenüber Unternehmern nur dann zur vereinbarten Beschaffenheit, wenn dies ausdrücklich im Angebot angegeben, durch uns schriftlich bestätigt oder in der Auftragsbestätigung gekennzeichnet ist.

b)

Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft im Sinne des § 343 HGB, so gilt § 377 HGB.

c)

Die Dauer der Gewährleistung beträgt 2 Jahre für Neuware. Die Dauer der Gewährleistung beträgt 1 Jahr für Gebrauchtware, wenn der Kunde Verbraucher ist. Die Gewährleistung für gebrauchte Ware ist ausgeschlossen, wenn der Kunde Unternehmer ist. Die Gewährleistung beginnt mit dem Zugang der Ware beim Kunden. § 478 BGB bleibt unberührt.

d)

Im Falle eines Mangels haben Sie nach Ihrer Wahl zunächst die gesetzlichen Ansprüche aus Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Nachlieferung). Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie darüber hinaus das Recht zur Minderung des Kaufpreises oder des Rücktritts und Anspruch auf Schadensersatz und Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

Die Nacherfüllung kann verweigert werden, wenn sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Mangel unerheblich ist.

§ 6 Verbraucherinformationen bei Fernabsatzverträgen über den Erwerb von Waren

Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht.

Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen unseres Internetangebotes.

Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.

Der Vertragstext bei einem Kauf bei eBay wird als eBay-Webseite nach Vertragsschluss bis zu 90 Tage gespeichert und kann von Ihnen bei eBay unter Eingabe der jeweiligen Artikelnummer eingesehen werden.

Durch die Druckfunktion Ihres Browsers haben Sie die Möglichkeit, den Vertragstext auszudrucken. Sie können den Vertragstext auch abspeichern, in dem Sie durch einen Klick auf die rechte Maustaste die Internetseite auf Ihrem Computer abspeichern. Der Vertragstext wird ferner von uns gespeichert.

Sie erhalten nach Vertragsschluss automatisch eine Email mit weiteren Informationen zur Abwicklung des Vertrages.

Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in der Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen.

§ 7 Datenschutzhinweis

Bei einem Kauf werden Ihre personenbezogenen Daten (Name und Adresse) an uns übermittelt. Die Verarbeitung und Speicherung dieser Daten erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG). Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt, bis auf die im Rahmen der Vertragsabwicklung beteiligten Firmen wie im Auktionstext angegeben, nicht. Ihre Daten werden gelöscht, sobald Sie zum Zwecke der Abrechnung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, unentgeltliche Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung in die Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft zu widerrufen. In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an uns unter der in der Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse.

8 Verschiedenes

Auf das Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen Geschäftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist, bleiben die nach dem Recht des Aufenthaltslandes des Kunden zu Gunsten des Verbrauchers bestehenden geltenden gesetzlichen Regelungen und Rechte von dieser Vereinbarung unberührt. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.

Ausschließlicher Gerichtsstand ist das Amtsgericht unseres Geschäftssitzes soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

§ 9 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.

Stand: 29.03.2006